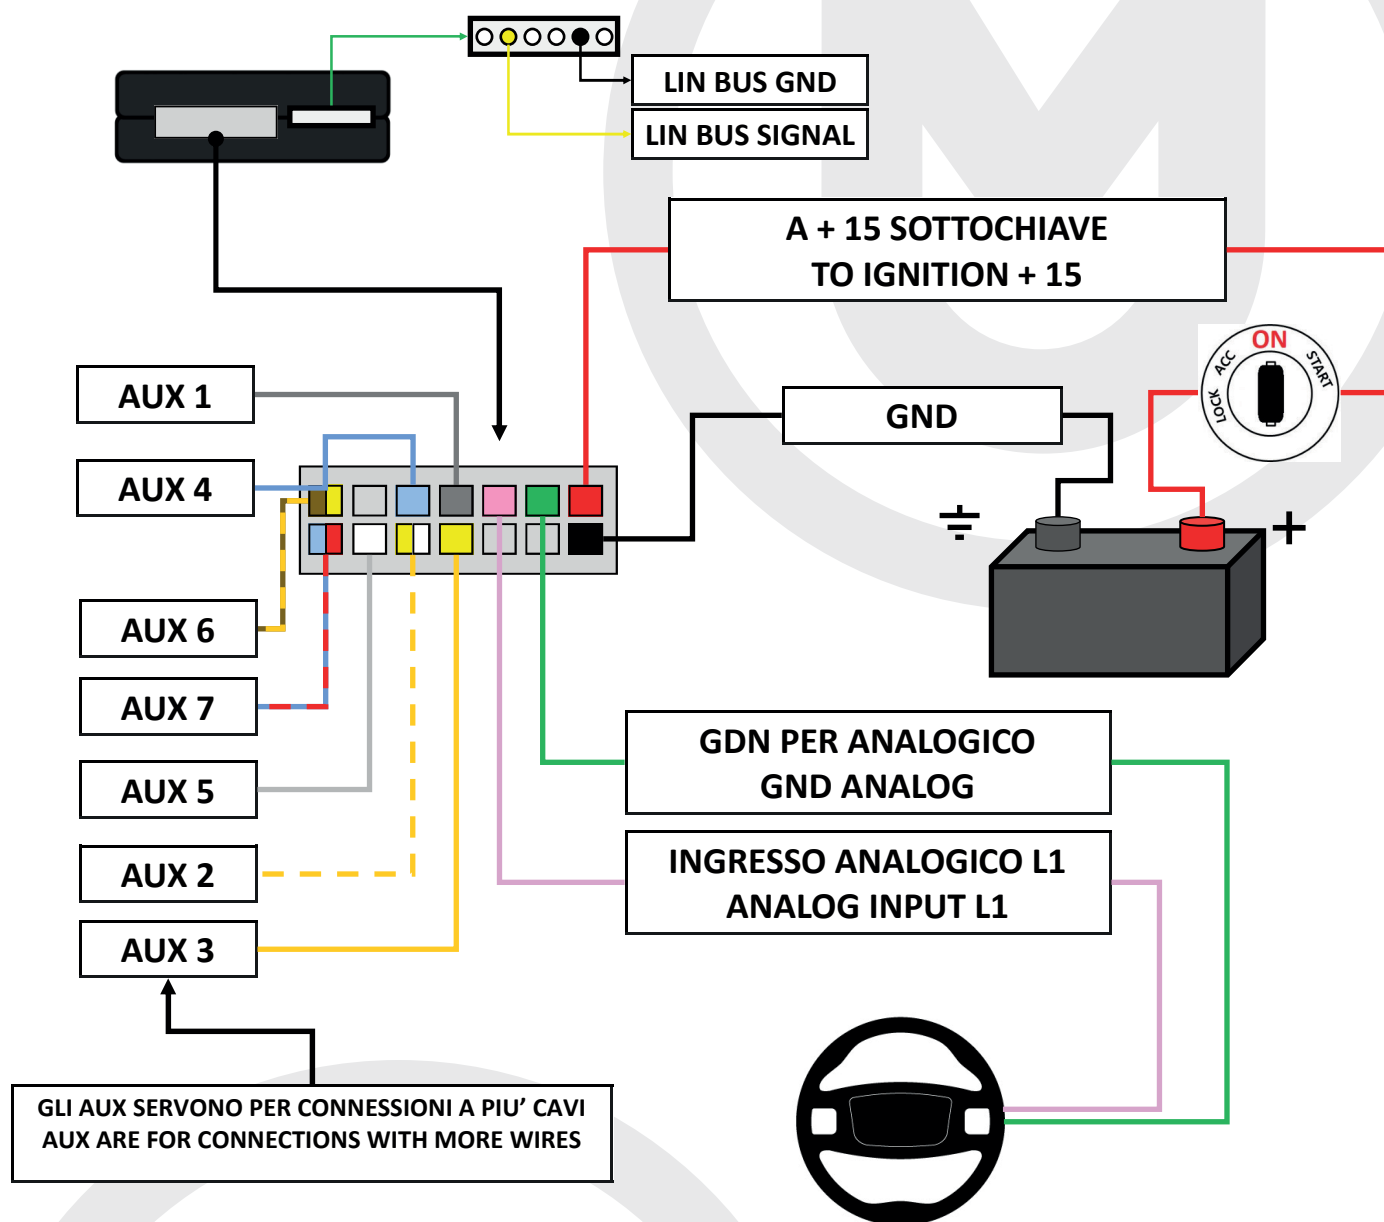
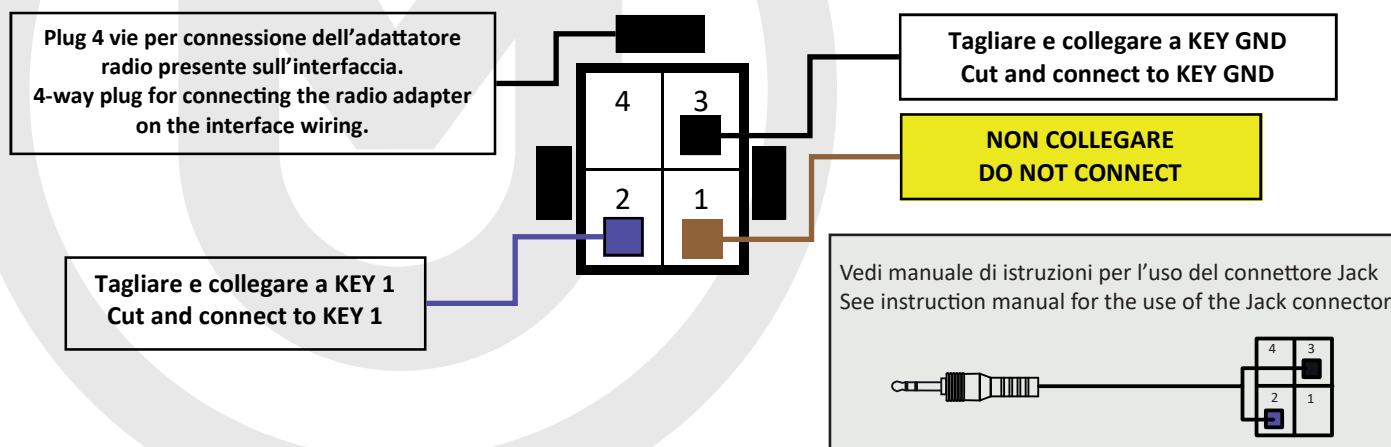



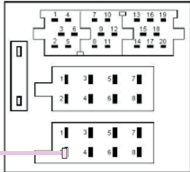
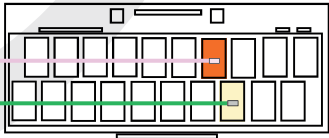
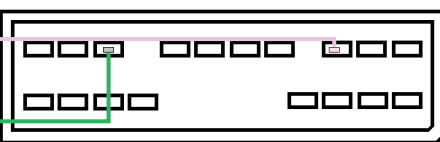
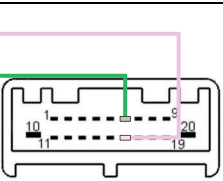
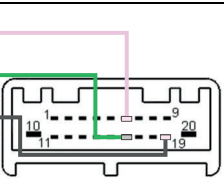
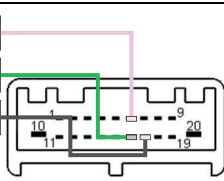
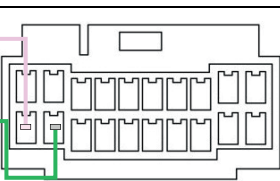
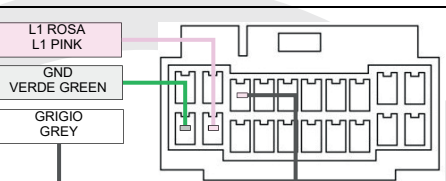
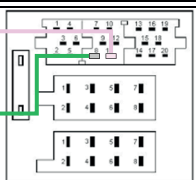
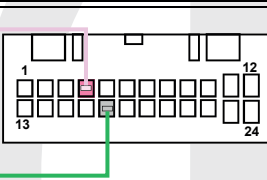
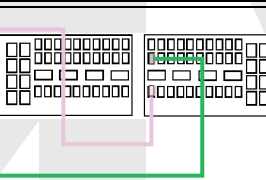

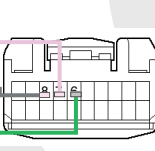
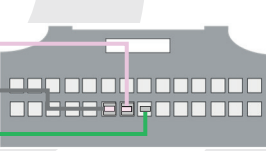


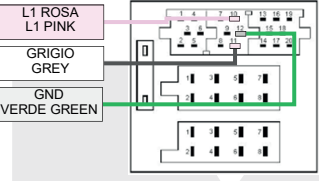
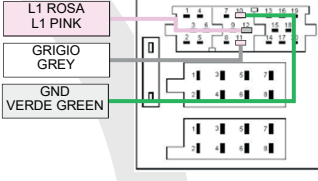
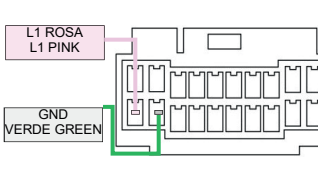
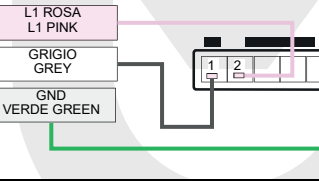
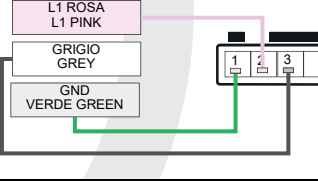
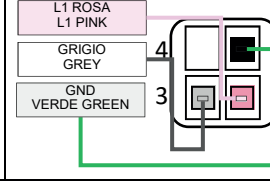
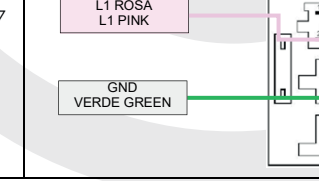
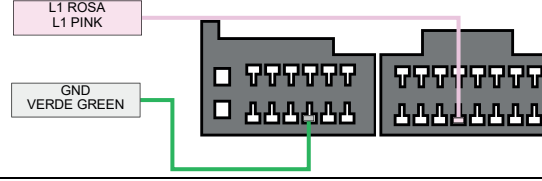
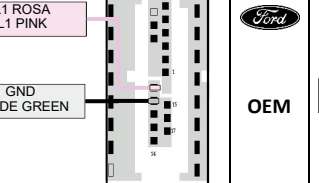
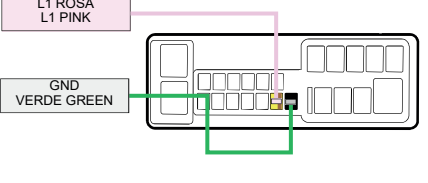
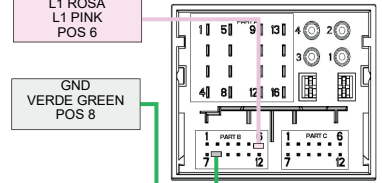
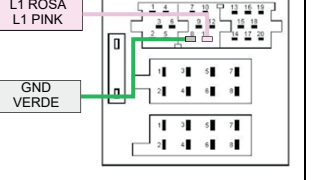
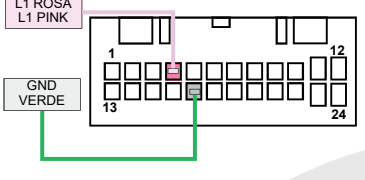
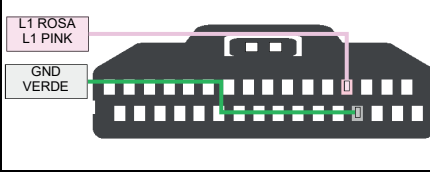
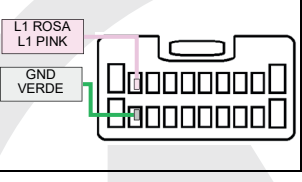
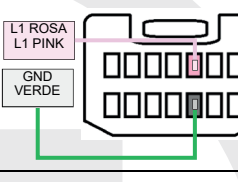
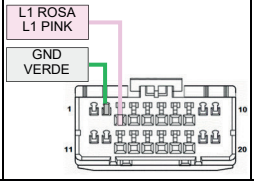
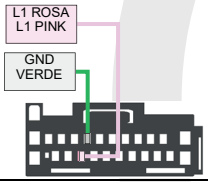
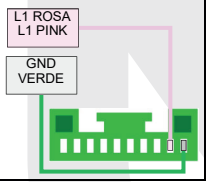
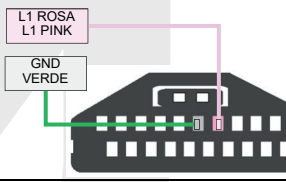
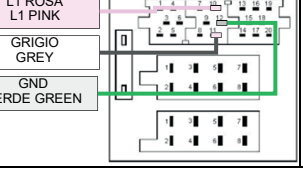
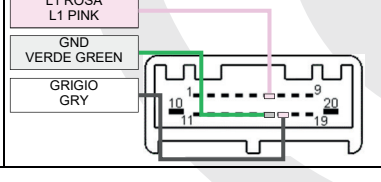
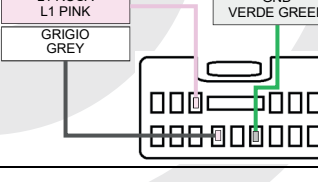
	URI-RES	DESCRIZIONE CABLAGGIO	CABLE DESCRIPTION
---	---------	-----------------------	-------------------

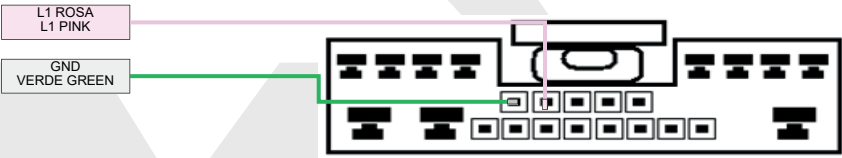
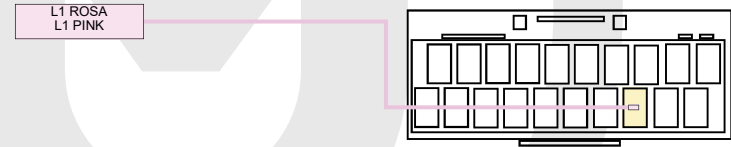


**CONNESSIONE A MODELLI MACROM CON KEY 1 E KEY GND
CONNECTIONS TO MACROM RADIOS WITH KEY 1 AND KEY GND**



URI-RES		CONNESSIONI (VISTA CONNETTORI USCITA FILI) NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON CITATI NEGLI SCHEMI		CONNECTIONS (WIRES EXIT VIEW) DO NOT CONNECT WIRES PRESENT ON THE HARNESS BUT NOT MENTIONED IN THE DIAGRAMS	
Jeep GRAND CHEROKEE	L1 ROSA L1 PINK  INTERROMPERE FILO POSIZIONE 1 E COLLEGARE IL ROSA	Jeep CHEROKEE	L1 ROSA L1 PINK  INTERROMPERE FILO POSIZIONE 3 E COLLEGARE IL ROSA	CHRYSLER VOYAGER	L1 ROSA L1 PINK  INTERROMPERE FILO POSIZIONE 2 E COLLEGARE IL ROSA
I CONNETTORI SONO NEL SOTTO LO STERZO CONNECTORS ARE LOCATED DOWN THE STEERING WHEEL					
 ISO	L1 ROSA L1 PINK 				
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 RANGE ROVER FREELANDER 2	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN 				
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 SSANGYONG KYRON ACTYON KODANDO	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN 				
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 SUBARU IMPREZA FORESTER OUTBACK	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN 	 SUBARU OUTBACK LEGACY 2012	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN GRIGIO GREY 	 SUBARU IMPREZA FORESTER OUTBACK	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN GRIGIO GREY 
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 SUZUKI SX4 GRAN VITARA SWIFT	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN 				
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 SUZUKI SX4 GRAN VITARA SWIFT	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE GREEN GRIGIO GREY 				
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 KIA ISO	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE 	 KIA OEM >2018	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE 	 KIA OEM 2019	L1 ROSA L1 PINK GND VERDE 
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					
 TOYOTA MODE 1	L1 ROSA L1 PINK GRIGIO GREY GND VERDE GREEN 	 TOYOTA MODE 2	L1 ROSA L1 PINK GRIGIO GREY GND VERDE GREEN 	 TOYOTA MODE 3	L1 ROSA L1 PINK GRIGIO GREY GND VERDE GREEN 
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT					

URI-RES		CONNESSIONI (VISTA CONNETTORI USCITA FILI) NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON CITATI NEGLI SCHEMI		CONNECTIONS (WIRES EXIT VIEW) DO NOT CONNECT WIRES PRESENT ON THE HARNESS BUT NOT MENTIONED IN THE DIAGRAMS	
 Panda Marea Barchetta		 147 156 GT GTV DUCATO MULTIPLA		 16	
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
 >2002		 >2002		 >2002	
I CONNETTORI SONO NEL VANO STERZO			CONNECTORS ARE LOCATED BELOW THE STEERING WHEEL		
 ISO		 OEM			
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
 OLD		 OEM		 FAKRA	
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
 ISO		 OEM >2018		 OEM 2019	
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
 PAJERO		 OUTLANDER ASX LANCER		 L200	
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
 S2000 (09)		 ACCORD (08) INSIGHT (07)		 FRV	
 CIVIC CRV JAZZ 2007					
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
 ISO		 JUKE QASHQAI XTRAIL		 PATHFINDER	
I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIO			CONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		

URI-RES		CONNESSIONI (VISTA CONNETTORI USCITA FILI) NON COLLEGARE I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO NON CITATI NEGLI SCHEMI	CONNECTIONS (WIRES EXIT VIEW) DO NOT CONNECT WIRES PRESENT ON THE HARNESS BUT NOT MENTIONED IN THE DIAGRAMS
			
	I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIOCONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		
			
	I CONNETTORI SONO NEL VANO RADIOCONNECTORS ARE LOCATED IN THE RADIO SLOT		

Le informazioni riportate in questo manuale e nei suoi allegati sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia il costruttore non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori, omissioni o incongruenze del presente manuale e dei suoi allegati (ad. es. per l'eventuale mancato recupero di configurazioni audio originali dei veicoli). Costruttore si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

Information in this guide and its attachments are for information purposes only, therefore, they are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However manufacturer can not be held responsible for any consequences resulting from errors, omissions or incongruence of this manual (for ex. missed audio configuration back-up of the vehicles). Manufacturer reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.