




URI-RES

MODULO UNIVERSALE COMANDI A VOLANTE CON PROTOCOLLO RESISTIVO

MANUALE DI INSTALLAZIONE



URI-RES è un modulo adattatore **UNIVERSALE** per comandi autoradio a volante OEM, la sua compatibilità si estende alle vetture con protocollo **resistivo** ed alle autoradio MACROM.

INSTALLAZIONE




Il modulo è fornito di un cablaggio multipolare, questa configurazione permette l'adattabilità del prodotto a tutte le versioni di comandi a volante OEM conosciute. A seconda dei modelli di vettura si collegheranno un certo numero di cavi. Nella sezione **CONNESSIONI** sono descritte le differenti possibilità di installazione. Gli schemi citati nell'allegato **CONNESSIONI**, sono relativi al **PINOUT** di numerose vetture tra cui Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Ford, Nissan, Kia, Opel, Hyundai ecc. Per adattare **URI-RES** a vetture non presenti nelle **CONNESSIONI** è necessario avere informazioni precise sul tipo di cablaggio presente in vettura.



ATTENZIONE: ALIMENTARE URI-RES SOTTOCHIAVE. **ALIMENTARE IL CIRCUITO TERMINATE LE CONNESSIONI**

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO


Eseguiti i collegamenti accendere il quadro vettura per dare alimentazione ad **URI-RES**, il LED emetterà un breve lampeggio **ROSSO** indicando la memorizzazione della condizione **NESSUN TASTO PREMUTO**, e poi si spegnerà.

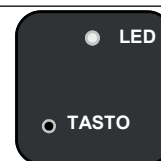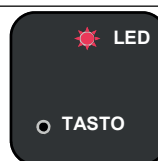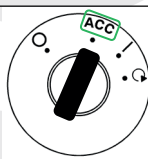

Ora bisogna assegnare le funzioni di controllo della radio aftermarket ad ognuno dei pulsanti / leve del comando al volante della vettura. L'assegnazione delle funzioni per ogni pulsante / leva segue la logica descritta nella tabella radio **FUNZIONI** sotto riportata.

La prima funzione associabile è **VOLUME —**.

Ad ogni pressione di un pulsante / leva del comando al volante, il LED di **URI-RES** emetterà un lampeggio breve ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.

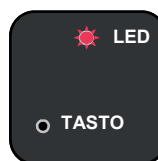

Per saltare una funzione premere il **TASTO** di **URI-RES** una volta.

E' possibile gestire massimo 9 pulsanti / leve.

Se fossero presenti meno di 9 pulsanti / leve sul volante è necessario forzare manualmente l'uscita dalla programmazione.

Tale procedura richiede solamente di premere l'ultimo pulsante / leva memorizzato fino a che il LED non si accende **GIALLO**.

Seguire la tabella FUNZIONI sotto riportante l'ordine di apprendimento dei tasti volante.

TABELLA FUNZIONI

1	VOLUME —
2	VOLUME +
3	SEEK —
4	SEEK +
5	SOURCE
6	MUTE
7	PHONE ANSWER
8	PHONE CLOSE
9	VOICE
10	TEL

La procedura di apprendimento è conclusa, inserire il **JACK** di **URI-RES** nell'ingresso apposito sul retro della radio.

Accendere l'autoradio, sintonizzare la radio ed utilizzare i comandi al volante della vettura per gestirne le funzioni;

Qualora si evidenziassero delle anomalie, eseguire il RESET e ripetere attentamente la PROCEDURA DI APPRENDIMENTO dall'inizio.

RESET

Premere e tenere premuto il tastino fino a quando il led diventa rosso fisso.

Rilasciare il tastino per iniziare una nuova procedura di apprendimento resistivo.

Questa operazione è possibile in qualunque momento (anche durante l'apprendimento stesso).



URI-RES

MODULO UNIVERSALE COMANDI A VOLANTE CON PROTOCOLLO RESISTIVO

MANUALE DI INSTALLAZIONE




GESTIONE TASTI TELEFONO

Il modulo **URI-RES** è in grado di gestire i tasti telefono e il voice (per le radio che supportano la funzione).

Qualora il volante non avesse i tre tasti disponibili ma solo un tasto, è possibile configurare il modulo in modo che gestisca le tre funzionalità con un tasto solo (sempre se supportate dalla radio).


Questa operazione è semplice in quanto bisogna solo apprendere la voce TEL sulla tabella radio allegata.

CONNESSIONE A MODELLI MACROM CON KEY 1 E KEY GND

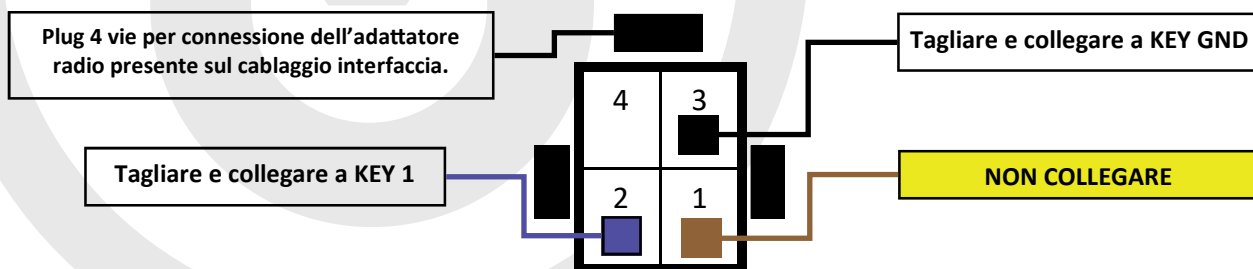

CONNESSIONE CON MODELLI MACROM CON JACK 3.5MM

Per le unità radio provviste di connettore Jack da 3.5 mm utilizzare l'adattatore in dotazione nella confezione.

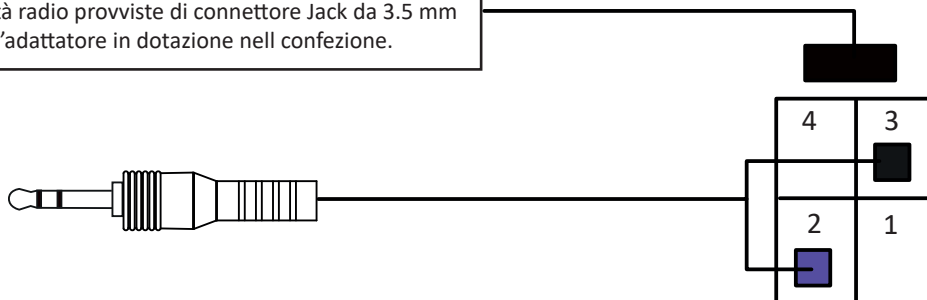

GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO.
COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.
Per eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico


Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Il costruttore si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.



URI-RES

UNIVERSAL ADAPTER FOR OEM RESISTIVE STEERING WHEEL COMMANDS

INSTALLATION MANUAL



URI-RES is a **UNIVERSAL** adapter module for OEM steering wheel commands. It is compatible with a wide range of vehicles with a **resistive** protocol and with the MACROM radios range.

INSTALLATION




This module is equipped with a free wires harness, this configuration allows to use the product with all versions of the most well known OEM steering wheel commands. According to the vehicle models, a certain number of wires must be connected. The different possibilities of installation are described in CONNECTION section. The diagrams shown on the following pages concern the **URI-RES** connections with some vehicles such as: Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Ford, Nissan, Kia, Opel, Hyundai etc. In order to adapt **URI-RES** to other vehicles it is necessary to have correct information about the type of cabling present in the vehicle.



CAUTION: POWER URI-RES WITH IGNITION . **SUPPLY POWER ONLY AFTER CONNECTIONS ARE DONE**

LEARNING PROCEDURE


Once the connections are finished switch on the ignition to supply power to **URI-RES**, LED will flash one time RED quickly, to indicate that the **NO BUTTON PRESSED** state has been memorized, then it will switch off.

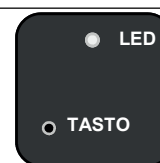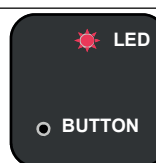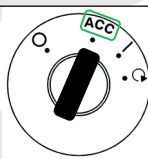

Now you must assign to each functions of your the aftermarket radio an available button/lever on your car steering wheel command. Functions assignment follows the sequential logic described in the TABLE attached .

The first function available is VOLUME —.

Each time you press a button on your steering wheel, the **URI-RES** LED will briefly blink to indicate that the function has been correctly memorized.

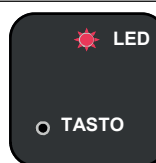

To skip a function press the **URI-RES** BUTTON once.

It is possible to manage up to 9 buttons/levers.

If less than 9 buttons/levers are present on the steering wheel, it will be necessary to force the exit from the programming manually.

To carry out this procedure, you only need to press the last button/lever of the steering wheel till the **URI-RES** LED lights YELLOW.

Follow the below radio table for the programming.

FUNCTIONS TAB	
1	VOLUME —
2	VOLUME +
3	SEEK —
4	SEEK +
5	SOURCE
6	MUTE
7	PHONE ANSWER
8	PHONE CLOSE
9	VOICE
10	TEL

The learning procedure is completed, insert the URI-RES JACK in the appropriate input on the back of the radio.

Turn on the car radio, tune the radio and use the car's steering wheel controls to manage its functions;

If there are any anomalies, perform the RESET and carefully repeat the LEARNING PROCEDURE from the beginning.

RESET

Press and hold the BUTTON pressed until the LED turns solid RED.

Release the button to start a new resistive learning procedure.

This operation is possible at any time (even during the learning itself).



URI-RES

MODULO UNIVERSALE COMANDI A VOLANTE CON PROTOCOLLO RESISTIVO


MANUALE DI INSTALLAZIONE



PHONE KEY MANAGEMENT


The UNICOM EVO PLUS module is able to manage the telephone keys and the voice (for radios that support the function). If the steering wheel does not have the three buttons available but only one button, it is possible to configure the module to manage the three functions with a single button (always if supported by the radio). This operation is simple as it is only necessary to select the TEL item on the attached radio table.

CONNECTION TO MACROM MODELS WITH KEY 1 AND KEY GND WIRES

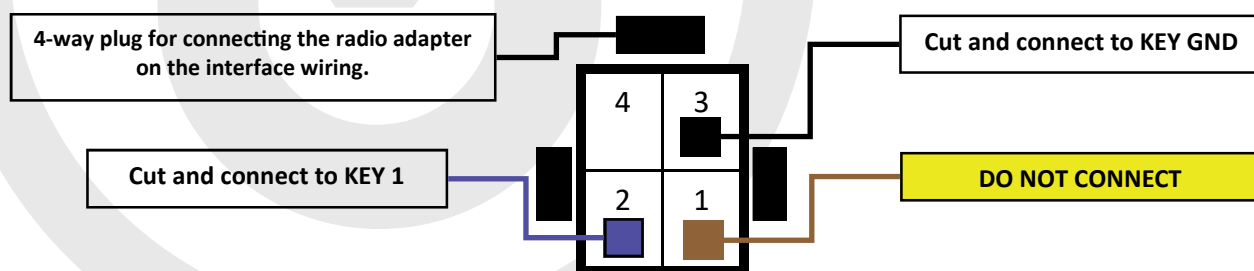

CONNECTION WITH MACROM MODELS WITH 3.5MM JACK

For radio units equipped with a 3.5 mm Jack connector use the adapter supplied in the package.

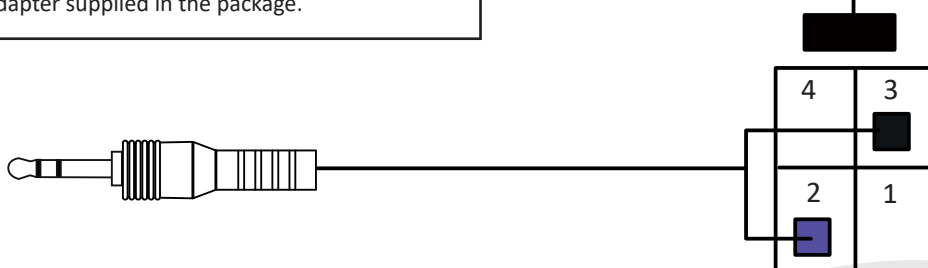

WARRANTY

THIS PRODUCT IS GUARANTEED FOR TWO YEARS AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECT.
PURCHASE INVOICE IS REQUIRED AS A VALIDITY OF THE GUARANTEE
For support please call

The information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However manufacturer can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Manufacturer reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.